GT-S3650

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sāktu darbu ar tālruni, skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, uzziniet rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā pieskarieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Ikonas 13

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 15
SIM kartes un akumulatora ievietošana 15
Akumulatora uzlāde 17
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 18
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 19

Pamatfunkciju lietošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Skārienekrāna izmantošana 21
Piekļuve izvēlnēm 22
Logrīku izmantošana 22
Piekļuve palīdzības informācijai 23
Tālruņa pielāgošana 23
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 25
Ziņu sūtīšana un apskate 26
Kontaktu pievienošana un meklēšana 29
Kameras galveno funkciju lietošana 29
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 33
Google pakalpojumu izmantošana 34

Papildu funkciju lietošana 36
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 36
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 39
Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana 40
Kameras papildfunkciju izmantošana 41
Mūzikas papildu funkciju lietošana 44

Rīku un programmu lietošana 48
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 48
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 50
Mobilā meklētāja aktivizēšana 51
Neīstu zvanu veikšana 52
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 53
Attēlu rediģēšana 53
Attēlu drukāšana 56
Augšupielādēšanai paredzēto fotoattēlu un videoklipu augšupielāde 56
Java spēļu un programmu izmantošana 58
Datu sinhronizēšana 59

Pasaules pulksteņu izveide
un skatīšana 60
Signālu iestatīšana un izmantošana 61
Kalkulatora lietošana 61
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 62
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 62
Hronometra lietošana 62
Jaunu uzdevumu izveide 62
Teksta piezīmju izveide 63
Kalendāra pārvaldīšana 63

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora “+” un “-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.
- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,752 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur

dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU”.

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis
- akumulators
- ceļojumu adapteris (lādētājs)
- lietotāja rokasgrāmata

- Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Tālruņa komplektācijā iekļautie piederumi ir tālrunim vispiemērotākie.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejamie taustiņi un funkcijas:

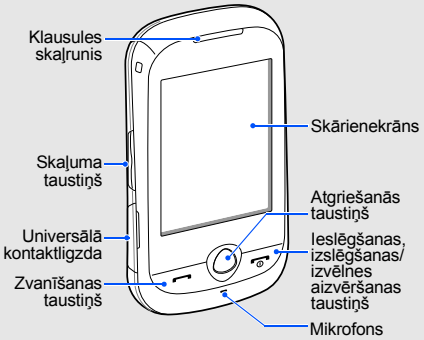

Tālruņa aizmugurē pieejamie taustiņi un funkcijas:

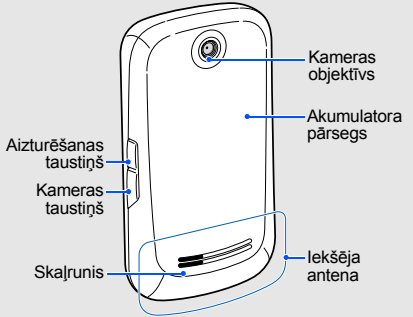

Lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības, varat bloķēt skārienekrānu un taustiņus. Lai bloķētu, nospiediet taustiņu [Aizturēšana]. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet taustiņu [Aizturēšana] vai ekrānā pieskarieties atslēgas ikonai un turiet to.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atgriešanās	Izvēļņu režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju, lai veiktu neīstu zvanu
Aizturēšana	Bloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (nospiediet un turiet)
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Savienojums ar EDGE tīklu

Ikona	Apraksts
	Notiek saruna
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

SIM kartes un akumulatora ievietošana:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

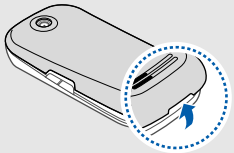

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

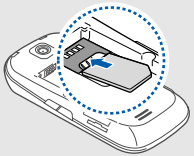

- Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- Ja tālrunī nav ievietota SIM karte, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem netiek izmantots tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

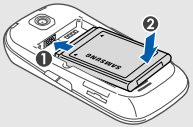

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

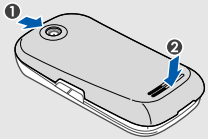

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.
2. Pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu universālajai kontaktligzdai.

CAUTION

Nepareizi pievienojot ceļojumu adapteri, varat izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas rezultātā.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt tālruņa nesaderības problēmas. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

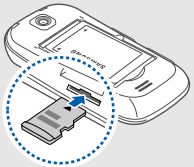

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.
4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izbīdiet rokas siksniņu cauri atverei un aizāķējiet to pāri nelielajam izvirzījumam.

3. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un personāla norādījumus.

Skārienekrāna izmantošana

Izmantojot tālruņa skārienekrānu, varat viegli izvēlēties objektus vai izmantot funkcijas. Iepazīstieties ar pamatdarbībām, kas jāveic, lai izmantotu skārienekrānu.

Lai varētu optimāli izmantot skārienekrānu, pirms tālruņa lietošanas noņemiet aizsargplēvi.

- Lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu, pieskarieties pie ikonas.

- Lai ritinātu vertikālos sarakstus, velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju.

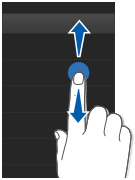

- Lai ritinātu horizontālos sarakstus, velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

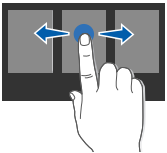

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.
2. Ritiniet pa kreisi un pa labi izvēļņu ekrānos.
3. Atlasiet izvēlni vai iespēju.
4. Nospiediet atgriešanās taustiņu, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Logrīku izmantošana

Iemācieties rīkjoslā izmantot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Ja izvēlaties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var tikt pieprasīta papildu samaksa.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, gaidīšanas režīmā izvēlieties bultiņu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa kreisi. Rīkjoslā varat pārkārtot logrīkus vai pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas režīma ekrānu

1. Gaidīšanas režīmā ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz kādam no gaidīšanas ekrāniem.
2. Atveriet logrīku rīkjoslu.
3. Velciet logrīku no rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Varat novietot logrīku jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Logrīku rīkjoslā izvēlieties .
3. Izvēlieties logrīkus, kurus vēlaties iekļaut logrīku rīkjoslā, un atlasiet **Saglabāt**.

Piekļuve palīdzības informācijai

Iemācieties piekļūt noderīgai informācijai par tālruni.

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Logrīku rīkjoslā izvēlieties ?.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Izvēlieties palīdzības tematu, lai uzzinātu par kādu programmu vai funkciju.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai iegūtu plašāku informāciju. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, izvēlieties .

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, kad pieskaraties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu.
2. Izvēlieties **Vibrācija** un nospiediet skaļuma taustiņu, lai pielāgotu vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu vai pretēji

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties taustiņam # un turiet to, lai izslēgtu tālruņa skaņu vai atceltu klusumu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa profili**.
2. Blakus profilam, kuru lietojat, izvēlieties ».

Lietojot klusuma vai bezsaistes profilu, nevar mainīt zvana signālu.

3. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
4. Sarakstā izvēlieties zvana signālu un atlasiet **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Apdares krāsas izvēle (izvēļņu režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un izvēlieties **Apstipr.**
4. Ievadiet jauno paroli vēlreiz un izvēlieties **Apstipr.**

- Pirmoreiz piekļūstot izvēlnei, kurai nepieciešama parole, tiek piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumu, kā arī par citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas rezultātā.

Skārienekrāna atbloķēšana, izmantojot viedās atbloķēšanas funkciju

Uzzīmējot bloķētajā skārienekrānā konkrētu rakstzīmi, varat: atbloķēt tikai ekrānu; atbloķēt un pēc tam zvanīt uz ātro zvanu numuru vai atbloķēt un pēc tam palaist programmu. Lai iestatītu viedo atbloķēšanas rakstzīmi:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Viedā atbloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Atbloķēšana ar žestu**.
3. Izvēlieties atbloķēšanas iespēju.
4. Izvēlieties sastādāmo ātro zvanu numuru vai arī izvēlieties programmu, kas jāpalaiž (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties viedās atbloķēšanas funkcijas rakstzīmi.
6. Izvēlieties atgriešanās taustiņu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu netīšas ievades. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet taustiņu [Aizturēšana].

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai sastādītu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai sarunas laikā aktivizētu skaļruni, izvēlieties **Skaļrunis** → **Jā**.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti dzirdēt sarunu. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem:

- Iai atkārtoti sastādītu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet un turiet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet un turiet;
- Iai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu;
- Iai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu a...** → **Ievadīt manuāli**.

3. Ievadiet adresāta numuru un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet **Gatavs**.
   ▶ Teksta ievade

   Lai nosūtītu kā īsziņu, veiciet 7. darbību.

   Lai pievienotu multivides objektu, turpiniet ar 6. darbību.
6. Izvēlieties **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu ad...** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un nospiediet **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tē...**.
5. Ievadiet tēmu un nospiediet **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
7. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet **Gatavs**.
8. Izvēlieties **Pievienot failus** un, ja nepieciešams, pievienojiet failu.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu vai simbolu režīmu, ekrāna apakšpuses vidusdaļā izvēlieties **T9Ab**. Atkarībā no jūsu reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai ievadītu tekstu T9 režīmā, nospiediet **T9**.
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties @.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem:

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu, līdz displejā būs redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Izvēlieties atbilstošos virtuālos taustiņus, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds neparādās, izvēlieties ▼ un redzamajā sarakstā norādiet citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupiel.**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās virsrakstu.
5. Ja izvēlējāties virsrakstu, atlasiet **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties meklēšanas lauku, ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus un izvēlieties **Gatavs**. Varat arī vilkt , lai atlasītu vārda pirmo burtu.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, izvēloties →
- rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai izvēlētos laika aizkavi, atlasiet .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties ,
lai skatītu fotoattēlus.

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Lai tuvinātu vai tālinātu:

- pieskarieties ekrānam un turiet. Parādoties , ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai aizvērtu tālummaiņas ekrānu, nospiediet atgriešanās taustiņu.

Videoklipu uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet , lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
   - Lai izvēlētos laika aizkavi, atlasiet .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .
5. Nospiediet [], lai sāktu ierakstīšanu.
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet vai []. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties ,
lai skatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

   Pirmo reizi, kad ieslēgsit FM radio, tiks piedāvāts sākt automātisko staciju meklēšanu.

4. FM radio vadība, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Izvēlēties izlases sarakstā saglabāto radiostaciju ▶ 46. lpp.
	Iestatīt, lai tālrunis atkārtoti meklētu radiostaciju frekvences; iestatīt, lai tālrunis pārslēdzas uz citu pašreizējās radiostacijas kanālu, ja signāls kļūst par vāju
	Mainīt skaņas izvadi
	Meklēt radiostaciju; izvēlēties saglabātu radiostaciju (nospiest un turēt)
	Ieslēgt FM radio
	Izslēgt FM radio

5. Lai izslēgtu FM radio, izvēlieties .

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Iejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 33. lpp.
- Iejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 44. lpp.
- Saņemiet, izmantojot funkciju Bluetooth. ▶ 49. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 44. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 45. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atsākt atskaņošanu
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet)
NORM	Mainīt skaņas efektu
	Mainīt atkārtošanas režīmu
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas kārtības režīmu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

- Par piekļūšanu tīklam un multivides failu lejupielādēšanu jums var pieprasīt papildu samaksu.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja pārlūka izvēlnes var būt apzīmētas citādi.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Pārvietojieties pa tīmekļa lapām, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Pārtraukt ielādēt tīmekļa lapu
	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
	Mainīt skatīšanas režīmu
	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Mainīt tīmekļa lapu uz ainavorientācijas skatu
	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet tīmekļa adresi (URL) un lapas nosaukumu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides failu lejupielāde

Uzziniet, kā meklēt, pārlūkot, iegādāties un lejupielādēt tālrunī multivides failus. Pieejamie faili ir atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps** vai **Lejupiel.**.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Daži pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs funkcijas lietošanai nepieciešamās darbības var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Savienojuma izveide ar Google meklēšanu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Savienojuma izveide ar Google Mail

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Izveidojiet savu Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Savienojuma izveide ar Google Maps

Lai meklētu karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet kartē.
3. Tuviniet vai tāliniet vajadzīgo atrašanās vietu.

Lai meklētu konkrētu atrašanās vietu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Meklēt karti** un ievadiet uzņēmuma adresi vai kategoriju.

Lai iegūtu konkrētā mērķa virzienus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākuma un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Lai skatītu kartē, izvēlieties **Parādīt virzienus**.

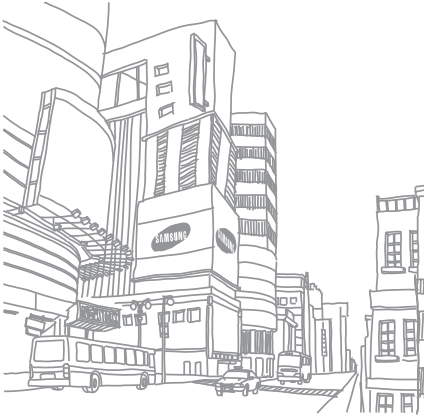

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas mobilā tālruņa darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un sastādīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Notikumu ziņojumu logrīkā izvēlieties neatbildēto zvanu, kura numuru vēlaties sastādīt.
2. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējā zvanītā numura sastādīšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un pēc tam vai nospiediet [ ], lai to sastādītu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Izvēlieties **Aizt.**, lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties **Ats.**, lai atjaunotu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat sastādīt citu numuru.

1. Lai aizturētu pirmo sarunu, izvēlieties **Aizt.**.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, ko vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl.**.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, izvēlieties **Aizt.sar.** un nospiediet [ ].
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl.**.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, ar kuru vēlaties izveidot konferences zvanu.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Apvienot**.

4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, atkārtojiet 2. un 3. darbību (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet sastādāmo numuru (valsts kods, rajona kods un tālruņa numurs) un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai sastādītu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga. ▶ 29. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.
3. Blakus numuram, kuru vēlaties sastādīt, izvēlieties → .

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs aizņemta tālruņa signālu.

Lai automātiski atteiktu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Lai aktivizētu automātiskās atteikšanas funkciju un iestatītu atteikto numuru sarakstu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Aktivizēšana**.
3. Izvēlieties **Pievienot numuru** sadaļā **Atteikto saraksts**.
4. Izvēlieties numura ievades lauku.
5. Ievadiet numuru, kas jāatsaka, un izvēlieties **Gatavs** → **Saglabāt**.
6. Atkārtojiet 3-5. darbību, lai pievienotu citus numurus.
7. Blakus numuriem atzīmējiet izvēles rūtiņas.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkarti, iestatīt biežāk lietotos numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai vai arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Biežāk lietoto numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un pēc tam **Izlase**.
3. Izvēlieties **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.
   Kontakts ir saglabāts, izmantojot izlases numuru.

- Šim kontaktam varat piezvanīt, numuru sastādīšanas ekrānā pieskaroties piešķirtajam numuram un turot to.
- Pirmie 5 izlases numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem ( ) logrīka rīkjoslā.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, grupām var piešķirt nosaukumus, zvana signālus un zvanītāju ID ar fotoattēliem, kā arī vibrācijas veidu katrai grupai vai arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un pēc tam **Grupas**.

3. Izvēlieties **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID attēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.
6. Izvēlieties **Jā** un, ja nepieciešams, pievienojiet kontaktus grupai.

Zvanīšana un ziņu sūtīšana, izmantojot fotoattēlus

Tālrunis automātiski pievieno kontaktus bieži lietoto fotoattēlu kontaktu sarakstam. Izmantojot fotoattēlu kontaktu sarakstu, varat zvanīt vai sūtīt ziņas.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Fotoatt. kont.**
2. Izvēlieties fotoattēla kontaktu.
3. Izvēlieties , lai sastādītu numuru vai izvēlieties , lai sūtītu ziņu.

Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot un lietot veidnes, lai izveidotu jaunas ziņas, un kā izveidot ziņu mapes.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, izvēlieties **Izveidot**.
3. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
4. Ievadiet tekstu un atlasiet **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, izvēlieties **Izveidot**.

3. Izveidojiet multiziņu, norādiet tēmu un vajadzīgos pielikumus, ko izmantot kā veidni. ▶ 26. lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Blakus vajadzīgajai veidnei izvēlieties . Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveidošana ziņu pārvaldīšanai

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Izvēlieties **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapes uz mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Iemācieties uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu uzņemšana smaida uzņēmumu režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3. Izvēlieties [S] → **Smaidīgs foto**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet [📷].
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret objektu.

   Tālrunis attēlā pazīst cilvēkus un viņu smaidus. Kad fotografējamais cilvēks pasmaidīs, tālrunis automātiski uzņems fotoattēlu.

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties [S] → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet un turiet [📷], līdz tiek uzņemts vajadzīgais fotoattēlu skaits.

   Fotoattēli tiek automātiski saglabāti.

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [📷], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties [S] → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet [📷].
6. Lēni pārvietojiet tālruni vajadzīgajā virzienā. Kas esat pielāgojis mazo balto rāmi ar 📷, tālrunis automātiski uzņem nākamo fotoattēlu.
7. Lai pabeigtu panorāmas fotoattēlu, atkārtojiet 6. darbību.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot specefektu
Eksp. mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Attēla kvalitāte	Pielāgot fotoattēlu kvalitāti
Nakts	Iestatīt, lai izmantotu nakts foto režīmu

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot specefektu
Video kvalitāte	Pielāgot videoklipu kvalitāti

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Pārskatīt	Iestatīt, lai kamera pēc fotoattēlu uzņemšanas pārslēgtos uz priekšskatījuma ekrānu
Aizslēga skaņa	Izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota aizslēga darbību laikā
Krātuve	Izvēlēties fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt audio
Krātuve	Izvēlēties videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu

Mūzikas papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī. Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [📞].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
5. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar Windows Media Player

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā ir instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
5. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Atlasiet un ievelciet vajadzīgos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizēšanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Atlasiet teksta ievades lauku.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, izvēlieties **Rediģēt** un atlasiet attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
8. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatiet, vai atskaņot mūziku fonā, kad mūzikas atskaņotājs beigs darboties
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, lai tās parādītu mūzikas bibliotēkas ekrānā

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Ja nepieciešams, izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Biežāk lietoto radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.

4. Izvēlieties radiostaciju, kas jāpievieno izlases sarakstam.
5. Pieskarieties pie **Pievienot izlasēm**.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un, kā, atrodoties ceļā, saņemt informāciju par mūziku, kuru klausāties.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Atpazīt mūziku**.
2. Atlasiet **Atpazīt mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, izvēlieties ●, lai ierakstītu daļu no dziesmas, kuru vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē var nebūt informācijas par visām dziesmām.

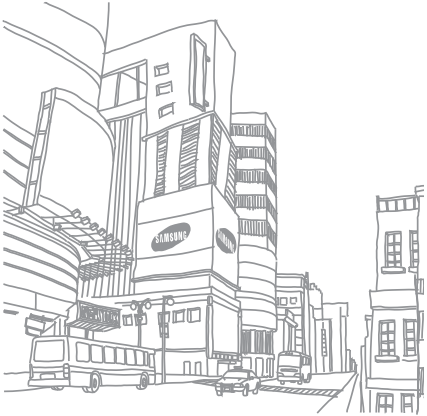

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth**.
2. Pieskarieties aplim centrā, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieslēgt**, kas atrodas **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt** → **Saglabāt**.

   Ja izvēlaties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth** vai arī izvēlieties **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālajā SIM režīmā varat veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, tikai izmantojot pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu un tālruņa SIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Attālais SIM režīms**.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth automašīnas brīvroku komplektam ir jābūt autorizētam. Lai autorizētu, izvēlieties ierīci un atlasiet **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Nospiediet **Ieslēgt**, lai ieslēgtu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Izvēlieties adresāta lauku, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Izvēlieties adresāta ievades lauku.
5. Ievadiet adresāta numuru un izvēlieties **Gatavs**.
6. Nospiediet **Labi**, lai saglabātu adresātus.

7. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Atkārtot** un pēc tam iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
8. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visu tālruņa funkciju darbība tiks pārtraukta, līdz nospiedīsit un turēsit taustiņu [Aizturēšana]. Nospiežot [ ], varēsit lietot tālruņa funkcijas, taču taustiņi vēl arvien būs bloķēti.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **Apstipr.**
3. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Izvēlieties adresāta lauku, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Izvēlieties adresāta ievades lauku.
6. Ievadiet adresāta numuru un izvēlieties **Gatavs**.
7. Nospiediet **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.

9. Ievadiet sūtītāja vārdu un nospiediet **Gatavs**.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņ.**

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties izkļūt no sanāksmes vai izvairīties no nevēlamām sarunām, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī likt izskatīties tā, it kā jūs sarunātos pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Neīsta zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Viltus balss zvans**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie .
7. Nospiediet atgriešanās taustiņu.
8. Izvēlieties **Saglabāt**, lai iestatītu ierakstu kā atbildi uz neīstu zvanu.

Laika aizkaves maiņa pirms neīstiem zvaniem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatīj.** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju un pēc tam **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie . Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atsākt atskaņošanu
	Meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
	Meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet)

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Izvēlieties .
3. Atlasiet **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtru, stilu, savērpšanu vai daļēju aizmiglojumu).

4. Izvēlieties lietojamā efekta variantu un pieskarieties pie **Gatavs**.
   Lai lietotu aizmiglojuma efektu noteiktā attēla vietā, uzzīmējiet taisnstūri un izvēlieties **Izpludināt** → **Gatavs**.
5. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu un atlasiet **Saglabāt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Apgriezt**.
3. Zīmējiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un izvēlieties **Apgriezt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo iespēju, ievadiet tekstu un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Pārvietojiet vai mainiet vizuālās funkcijas vai teksta lielumu un izvēlieties **Gatavs** vai **Labi**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu:

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
2. Atveriet attēlu. ▶ 30. lpp.
3. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu. ▶ 30. lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet to pārī ar otru printeri. ▶ 49. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Augšupielādēšanai paredzēto fotoattēlu un videoklipu augšupielāde

Uzziniet, kā izlikt savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

Sociālās vietnes atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, nav pieejama.

Izlases mērķa saraksta iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Jā**, lai iestatītu biežāk lietoto adresātu sarakstu (ja nepieciešams).

3. Izvēlieties **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat atrunai.

Pirmo reizi piekļūstot **Sociālās vietnes**, jums piedāvās apstiprināt izvēli.

4. Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties pievienot, un nospiediet **Saglabāt**.
   Izvēloties iespēju **Atjaunināt sarakstus**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas mērķa vietnes.

Lai rediģētu izlases mērķa sarakstu vai atjauninātu sarakstus, ekrānā Kopienas izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieteicamie saraksti** → **Rediģēt**.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, nepieciešams fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes vai emuāra konts.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Augšupielādēt tīmeklī**.
3. Izvēlieties atrašanās vietu, kurā vēlaties izvietot informāciju.
4. Izvēlieties **Pieskarties, lai pievienotu** → norādiet multivides failu.
5. Ievadiet izliekamās informācijas datus un izvēlieties **Augšupiel.**
6. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli (ja nepieciešams).

Varat arī augšupielādēt multivides failus no **Kamera** vai **Mani faili**, izvēloties vai **Citi** → **Augšupielādēt tīmeklī**.

Failu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Lai skatītu failus, izvēlieties vietni vai emuāru.
3. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli (ja nepieciešams).

Kopienu iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus.

Iestatījums	Funkcija
Augšupielādes dati	Skatīt pēdējās augšupielādes datus
Ieteicamie saraksti	Rediģēt biežāk lietoto adresātu sarakstu
Attēla lieluma mainīšana	Mainīt augšupielādēšanai paredzētā attēla lielumu
Augšupielādes rezervēšana	Iestatīt, lai tālrunis automātiski augšupielādē failus noteiktā laikā
Konta pārvaldnieks	Pieteikties vietnē vai emuārā vai atteikties
Profili Communities	Mainīt savienojuma izveides profilu
Atruna	Skatīt informāciju par atrunu

Java spēļu un programmu izmantošana

Iemācieties izmantot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras Java failu lejupielāde, iespējams, netiek atbalstīta.

Spēļu vai programmu lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis veido savienojumu ar tīmekļa vietni, kuru iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Iemācieties sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, nospiediet **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Izvēlieties **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteņus, lai tie būtu redzami tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Atlasiet laika zonu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet ✸.
5. Izvēlieties **Labi**, lai izveidotu savu pasaules pulksteni.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu citus pasaules pulksteņus (3. darbība).

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā varat skatīt divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņu izveidošanas rīkojieties šādi:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Izvēlieties pievienojamo pasaules pulksteni.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu.
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Snauda**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Nospiediet **Izslēgt** blakus signālam, kuru vēlaties deaktivizēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.

2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Izvēlieties **Sākt**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Izvēlieties **Sākt**, lai ieslēgtu hronometru.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļu laikus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Beigt**.
5. Izvēlieties **Atj.**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta piezīmju izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Atgādinājums**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Izveidot notikumu** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu visus saglabātos notikumus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centra speciālistu, izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums tiks piedāvāts ievadīt šādus kodus:

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmoreiz vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē jāievada PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK kods	Ja vairākas reizes ir nepareizi ievadīts PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā ir jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunis piedāvās ievietot SIM karti.

Pārliecinieties, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Pakalpojums nav pieejams” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek sastādīts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kam jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek sastādīts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Lietojot programmas, kurām nepieciešama papildu jauda, tālrunis var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nesamazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

Windows Media Player 45

akumulators
- ievietošana, 15
- uzlāde, 17
- zema uzlādes līmeņa indikators, 17

atmiņas karte 18

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 55
- drukāšana, 56
- efektu lietošana, 53
- pārveidošana, 54
- pielāgošana, 54
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 55

austiņas 26

Bluetooth
- aktivizēšana, 48
- attālais SIM režīms, 50
- datu saņemšana, 49
- datu sūtīšana, 49

balss piezīmes
- atskaņošana, 53
- ierakstīšana, 53

bezsaistes profils 20

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

FM radio
- klausīšanās, 31
- staciju saglabāšana, 46

fona attēls 24

fotoattēli
- apskatīšana, 30
- attēlu standarta uzņemšana, 29
- papildu fotografēšana, 41
- rediģēšana, 53

fotoattēlu kontakti 40
hronometrs
sk. rīki, hronometrs
internets
sk. tīmekļa pārlūks
Java
lejupielāde, 58
programmu atvēršana, 59
spēļu palaišana, 59
Kopienas
sk. rīki, mobilais emuārs
kalendārs
sk. rīki, kalendārs
kalkulators
sk. rīki, kalkulators
klusuma profils 23
konferences zvani
sk. zvani, konference
kontakti
grupu izveide, 39
meklēšana, 29
pievienošana, 29
konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs
logrīki 22
mobilais meklētājs 51
multivide
sk. ziņas
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu
izveidošana, 45
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 46
sinhronizācija, 45
mūzikas meklēšana 47
neīsti zvani
sk. zvani, neīstu zvanu
veikšana
pasaules pulkstenis
duālā displeja
iestatīšana, 60
izveide, 60
pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks
piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes
pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis
radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 62
attēlu redaktors, 53
hronometrs, 62
kalendārs, 63
kalkulators, 61
konvertētājs, 62
mobilais emuārs, 56
modinātājs, 61
uzdevums, 62

Samsung PC Studio 44

SIM karte 15

SOS ziņa 50

signāli
deaktivizēšana, 61
izveide, 61
pārtraukšana, 61

sinhronizācija
profila izveide, 59
sākšana, 59

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 26

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 24

teksts
ievade, 27
piezīmju izveide, 63
ziņas, 26

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
sākumlapas atvēršana, 33

uzdevums
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 41
multivide, 40
teksts, 40

videoklipi
apskatīšana, 30
uzņemšana, 30
vizītkartes 39
ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 27
e-pasta ziņu apskatīšana, 28
multivides apskatīšana, 28
multivides sūtīšana, 26
teksta apskatīšana, 28
teksta sūtīšana, 26
zvana signāls 24
zvani
aizturēto sarunu atsākšana, 37
atbildēšana uz papildu zvaniem, 37
atbildēšana, 25
atteikšana, 38
galvenās funkcijas, 25
konference, 37
neatbildēto zvanu apskatīšana, 36
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 36
neīstu zvanu veikšana, 52
no tālruņu kataloga, 38
papildu funkcijas, 36
papildu zvanu veikšana, 37
pēdējie zvanītie numuri, 36
sarunas aizturēšana, 37
starptautiskie numuri, 38
veikšana, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: GT-S3650

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25081A
Latvian. 12/2010. Rev. 1.3